


A - A

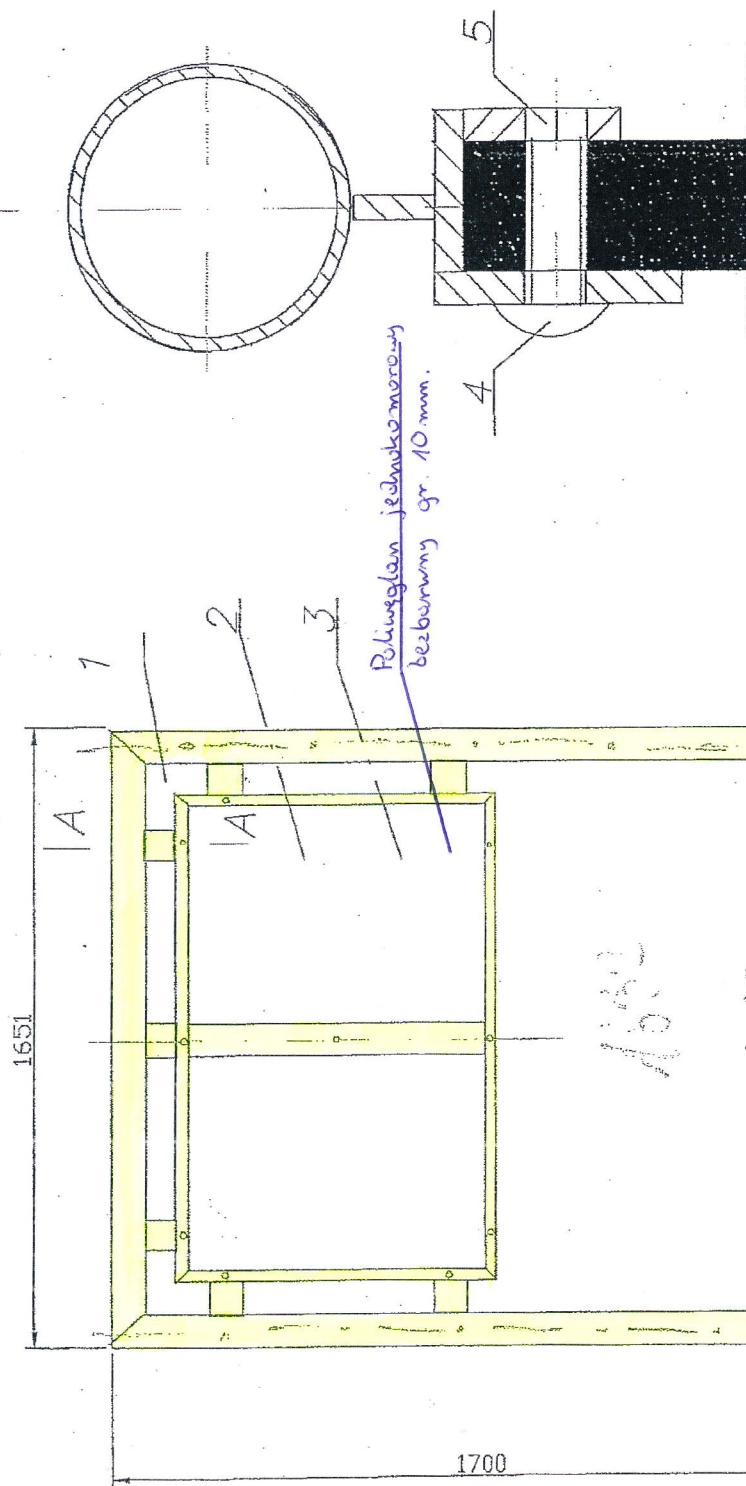

5	Wkręt z lb, stożkowym M4x15	11
4	Nakretka kolpakowa wpuszczana	11
3	Płyta poliwęglanowa jednokomorowa	1
2	Rama wewnętrzna	1
1	Rama nosna-spawana	1

UWAGA

1. W poz. 3 wykonać otwory $\phi 12$ w miejscu przechodzenia śrub mocujących.
2. Otwory odwiercić od ramy zewnętrznej
3. Po wierceńiu usunąć wióry z komory poliwęglanowej
4. Krawędzie boczne poliwęglanu (otwarte komory) zakleić przezroczystą taśmą klejącą

Mocowanie patrupek do ram nośnych poliwęglanowych za pomocą wkrętów do metalu M8.
 Powyższe mocowanie wykonujemy po uprzednim zaбетowaniu ram nośnych poliwęglanowych.

